


Kurzanleitung Waschen




Es gibt 2 münzbetriebene Waschmaschinen und Münzkästen (gekennzeichnet mit 1 und 2). Die Maschine schaltet sich erst ein, wenn die Münze eingeworfen ist und der Startknopf gedrückt wurde.




**In Waschliste/
Kalender eintragen**

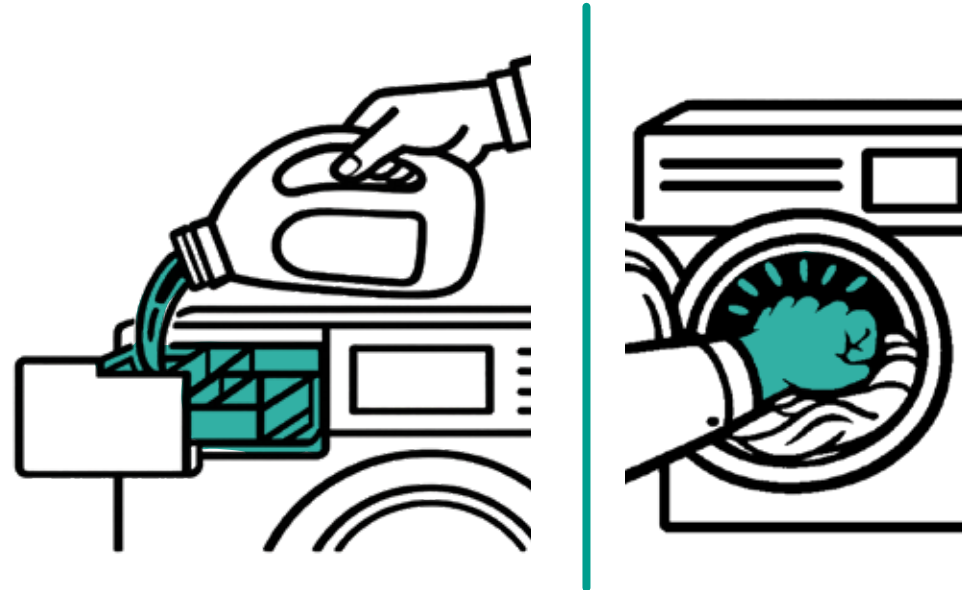

**Waschmittel ein-
füllen, Trommel
befüllen – oberhalb
der Wäsche mind.
eine Faust Platz
lassen**

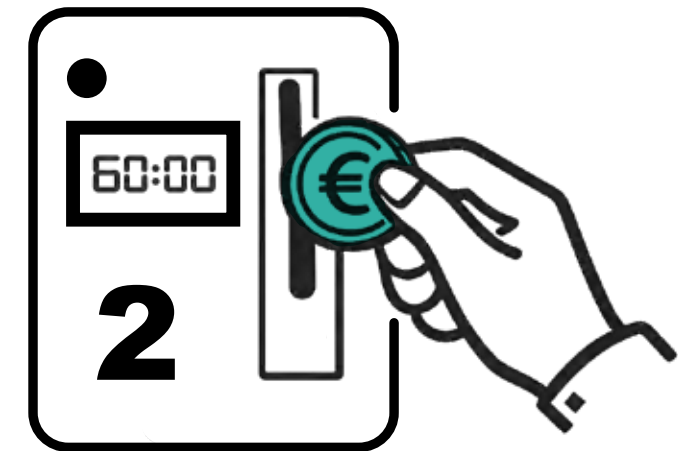

Münze einwerfen
Münze in den
richtigen Münz-
kasten einwerfen.
60 Min. = € 1,-

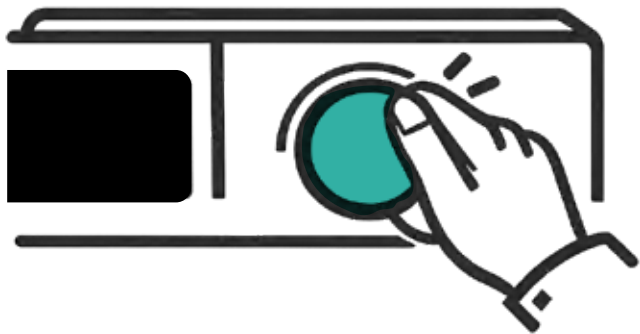

Programm wählen
Wahl über das Rad.
Spezialprogramme
möglich.
Noch nicht starten!



**Vor „Start“ – Zeit
auf Displays prüfen!**
Zeit am Münzkasten
mit der Maschinen-
zeit abgleichen –
bei Abweichung € 1
nachwerfen, sonst
stoppt die Maschine
während des Wasch-
gangs!



**Nach Programm-
ende Wäsche**
entnehmen, damit
die Maschine ge-
nutzt werden kann.



Vor Verlassen
Waschmittellade/-
tür offen lassen!
Bereich sauber
hinterlassen.



**Bitte keine Schuhe, Teppiche,
Gummivorleger, Sitzpölster waschen!**
Siehe „Wichtig zu beachten“